

VMC Project

Ntgrate-tekstiilivinylin asennus

Hyvän asennustuloksen saavuttamisen edellytykset

Yleistä

Ntgrate-laatat on tuotava asennusalueelle vähintään 48 tuntia ennen asennusta, jotta niillä on aikaa sopeutua tilan myöhempään lämpötilaan, joka on 18 °C - 23 °C. Anna asiantuntevan ammattilaisen hoitaa asennustyö. Älä koskaan asenna laattoja vanhan tekstiililattian päälle.

Alusta

Lattiapinnan asianmukainen valmistelu on tärkeää. Hyvän ja kestävä lopputuloksen varmistamiseksi lattian pitää olla tasainen, halkeilematon, puhdas, pölytön, rasvaton, tukeva ja kuiva.

Uudisrakennus

- Tarkista tasoitteen kosteus. Sen on oltava <2%, jos kyseessä on hiekkasementtitasoite.
- Käsittele pinta tartuntapohjusteella.
- Levitä itsetasoittuvaa lattiatasoitetta vähintään 24 tuntia ennen asennusta. Kuivumisen jälkeen pinta hiotaan ja imuroidaan huolellisesti.

Saneerauskohte

- Aiempi lattiapäällyste poistetaan huolellisesti, pinta hiotaan ja imuroidaan.
- Mahdolliset halkeamat korjataan ja pinta käsitellään kaksikomponentti tartuntapohjusteella.
- Tarkista aluslattia mahdollisen kosteuden nousemisen varalta ja käytä tarvittaessa höyrysulkua.
- Levitä itsetasoittuvaa lattiatasoitetta vähintään 24 tuntia ennen asennusta. Kuivumisen jälkeen pinta hiotaan ja imuroidaan huolellisesti

Varastointi

Laatat täytyy säilyttää alkuperäisissä pakkauksissa ja alkuperäisellä lavalla asennukseen saakka. Jos tämä ei ole mahdollista, laatat voidaan pinota tasaiselle alustalle max. 8 laatikkoa päällekkäin, lavojen siirtely mielellään haarukkatrukilla. Kahta lavaa ei saa koskaan pinota päällekkäin. Tarkista eränumerot ja käytä yhteen huoneeseen vain saman valmistuserän laattoja.


Sisäilma

Asennus voidaan tehdä vain seuraavissa olosuhteissa: huoneen lämpötila 18°C-23°C, lattian lämpötila vähintään 15°C, ilman suhteellinen kosteus korkeintaan 75%.

VMC Project


Asennusmallit

Jokaisen laatan taakse A-, B-, C- tai D-kirjaimen viereen on painettu myös nuoli, joka osoittaa tuotantosuunnan. Tämä nuoli on opas asennuksessa. Eri mahdollisuuksista suosittelemme seuraavia kahta mallia:

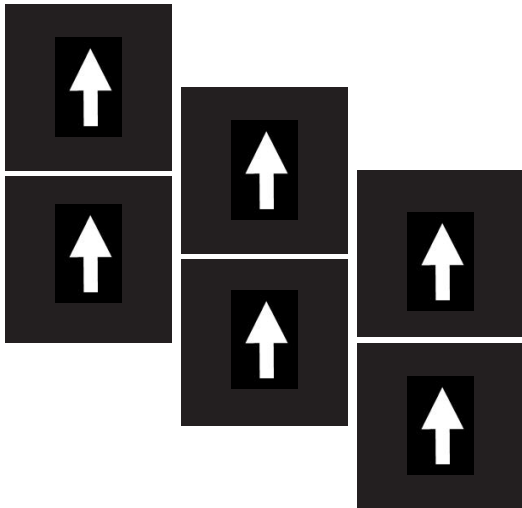

Limitys:

Laatat asennetaan samaan suuntaan, jolloin toisen rivin sivusaumat siirtyvät aina 25 cm edellisen rivin sivusaumoihin nähden.

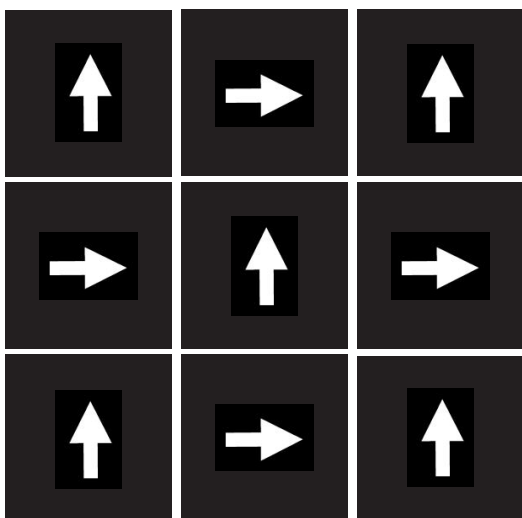

Shakkiruutu:

Laatat asennetaan 90 asteen kulmaan.

VMC Project

Tarkistus

Tarkista jokainen laatta näkyvien vikojen osalta ennen asennusta tai leikkaamista.

Liiman käyttö

Hyvän mittapysyvyyden vuoksi Ntgrate-laattoja ei tarvitse liimata pysyvästi. Käytä liimaa, jossa on kuivumisen jälkeen matala tarttuvuus. Sopivan liiman löytämiseksi on tärkeää neuvotella liima-asiantuntijan tai -valmistajan kanssa.

Ennen laattojen asennusta liiman annetaan kuivahtaa niin, että se on kauttaaltaan kirkas. Silloin liima tarraa laatat mutta ei liimaa niitä pysyvästi.

Asennus

tarkista eränumerot ja käytä yhteen huoneeseen vain saman valmistuserän laattoja.


Asenna laatat

- Nousevan sarjanumeron mukaisesti (katso laatikon etiketti)
- Sarjanumeron sisällä nousevan laatikkonumeron mukaisesti (katso laatikon etiketti)


Asennusmenetelmä

- Aloita asennus asettamalla yksi laatta huoneen oviaukon kohdalle. Piirrä seinän suuntainen viiva alkaen tästä laatasta.
- Piirrä toinen viiva suorassa kulmassa ensimmäiseen viivaan nähden. (kuva 1).
- Levitä heikkoliima, anna kuivua kokonaan ja aloita asennus viivojen risteyksestä. (kuva 2).
- Asenna seuraava laatta aina liu'uttamalla tiukasti jo asetettujen laattojen muodostamaan kulmaan. Viimeistele aina yksi osa ennen kuin aloitat seuraavan. (kuva 3).


Kuva 1

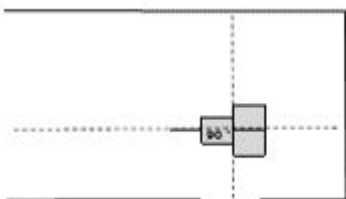

Kuva 2

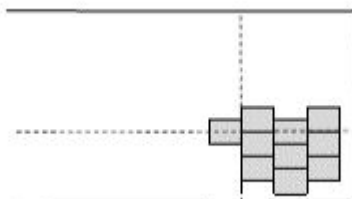


Kuva 3

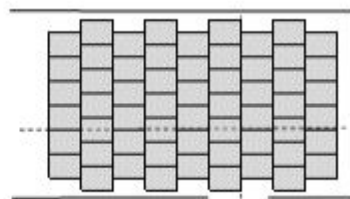

- Viimeistele asentamalla seinän vierille leikattavat laatat. (kuva 4)

Kuva 4

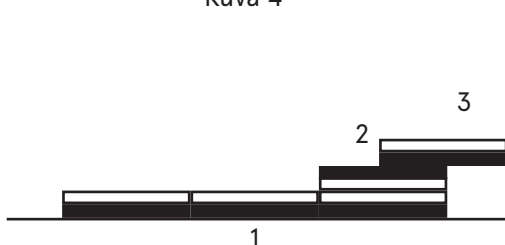

- työnnä laatta seinää vasten (3).
- leikkaa reunalaatta (2) laatta (3) pitkin.
- asenna mittojen mukaan leikattu reunalaatta seinän viereen (2).

VMC Project

Tärkeää

- Terävät esineet voivat vahingoittaa vinyylilaattaa peruuttamattomasti. Vältä tämä suojaamalla lattia asianmukaisesti äläkä käytä teräviä esineitä tahrojen poistoon.
- Suojaa lattia aina, kun siirrät huonekaluja. Siirrä kalusteet nostamalla tai käytä teflon-pehmusteita.
- Pyörällisissä toimistotuoleissa täytyy olla kovat pyörät. Toimistoissa on hyvä käyttää suoja työpöytien alla.
- Pitkäaikainen kosketus kumin kanssa (esim. renkaat, kumimatot) aiheuttaa pysyviä tahroja. Asianmukainen suojaus on tarpeen.
- Ntgrate tekstiilivinyylilaatat eivät sovellu ulkokäyttöön.
- Ntgrate tekstiilivinyylilaatat soveltuvat lattialämmityksen kanssa.
- On erittäin tärkeää suojata lattia heti asennuksen jälkeen vahinkojen välttämiseksi, erityisesti jos rakennustöitä jatkaa tilassa toinen työporukka.